



MEGABLOK


PRIMER PASO:
ENCAJAR EL FONDO (4)
AL LATERAL APOYO (2)




SEGUNDO PASO:
ENCAJAR EL LATERAL
EXTENSION (3)

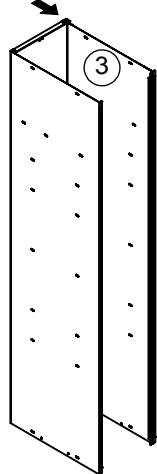


TERCER PASO:
ENCAJAR EL FONDO (4)
AL LATERAL EXTENSION (3)

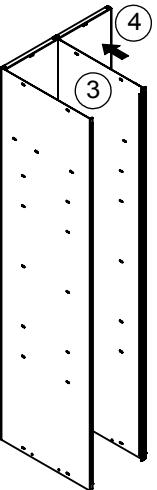


CUARTO PASO:
ENCAJAR EL LATERAL
BISAGRA (1)

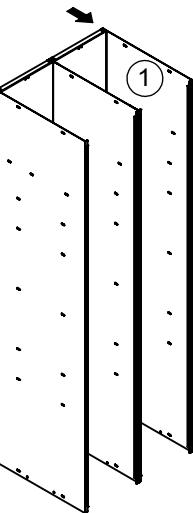


QUINTO PASO:
ENCAJAR LOS TAPES (5) EN LAS
RENDIJAS SUPERIORES E
INFERIORES DE LOS LATERALES
QUE HARAN DE TECHO Y DE
SUELO, UNIR CON TORNILLO Y
TUERCA

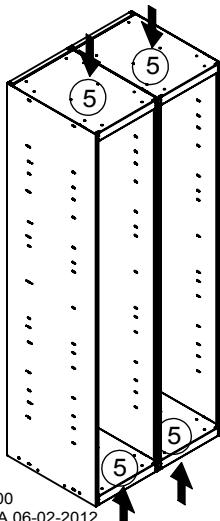

SEXTO PASO:
COLOCAR LOS
SEPARADORES (6)
Y FIJAR CON TORNILLO
Y TUERCA AL LATERAL

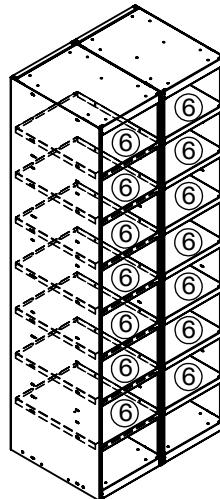

SEPTIMO PASO:
1º ENCAJAR EL PIVOTE (A) EN EL TAPE INFERIOR Y
ENCAJAR LA PUERTA EN EL PIVOTE;
2º PONER EL PIVOTE (E) EN EL SEPARADOR POR LA
PARTE SUPERIOR Y HACER ENCAJAR EL AGUJERO
SUPERIOR DE LA PUERTA;
3º ENCAJAR LA PUERTA SUPERIOR EN EL PIVOTE (E)
4º PONER EL PIVOTE (A) POR EL INTERIOR DEL TAPE
SUPERIOR PARA SUJETAR LA PUERTA;
5º COLOCAR EL MUELLE (C) SOBRE EL PIVOTE Y
COLOCAR EL TETÓN (D) POR FUERA DEL
TRAVESAÑO PARA SUJETAR EL MUELLE.

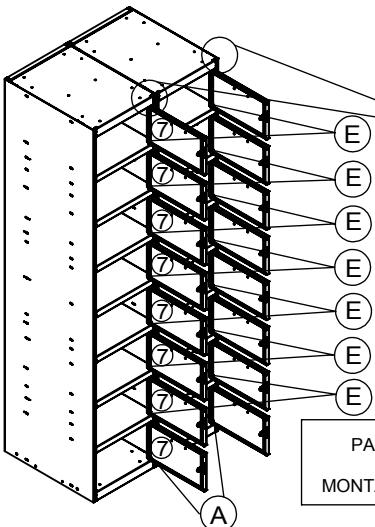


PARA MODELOS DE VARIAS
PUERTAS; ESTAS, SE
MONTAN DE ABJO HACIA ARRIBA

PIEZAS TAQUILLA ECO-Z/2


1	LATERAL BISAGRA
2	LATERAL APOYO
3	LATERAL EXTENSION
4	FONDO (x2)
5	TAPE (x4)
6	SEPARADOR (x14)
7	PUERTA(x16)

VISTA PLEGUES
LATERALES

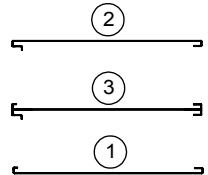


MONTAR
LA TAQUILLA
CON GUANTES

COLOCACION
DEL TARJETERO

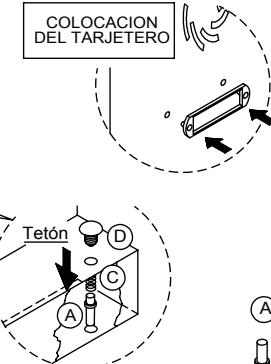

COLOCACION
DE LA CERRADURA

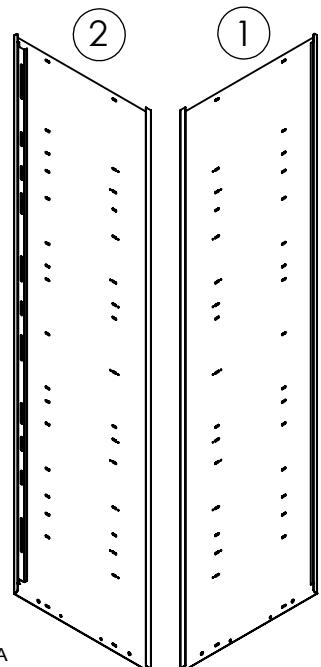

(E) SE EMPLEA PARA MODELOS DE
VARIAS PUERTAS POR TAQUILLA
PARA LOS TAPES INTERMEDIOS;
SIRVIENDO ASÍ DE PIVOTE SUPERIOR
PARA LA PUERTA DE ABAJO Y DE
PIVOTE INFERIOR PARA LA DE ARRIBA